

Parabéns pela sua escolha. Você acaba de adquirir um produto de qualidade CASA AMBIENTE. Agradecemos a sua preferência pela marca CASA AMBIENTE.

AVISO IMPORTANTE

O moedor CASA AMBIENTE é um produto que tem seu desempenho atrelado ao bom manuseio e conservação. É importante lembrar que produtos que contêm mecanismos são frágeis e estão sujeitos a defeitos em caso quebra. Leia atentamente o Manual de Orientação de Uso e Conservação para garantir a maior eficiência e segurança ao utilizar seu moedor CASA AMBIENTE.

- Coloque 4 pilhas AA de acordo com o esquema no verso.
- A substituição das pilhas devem ser feita por adultos.
- Use apenas pilhas alcalinas e não use pilhar recarregáveis ou usadas.
- Não use nem misture diferentes tipos e marcas de pilhas ao mesmo tempo.
- É de total responsabilidade as despesas com relação ao mal uso do moedor, com relação as informações acima bem como queda e uso em água.
- Não submergir em água.
- Nesta embalagem não inclui pilhas para o uso.




(11) 2191-2251

SAC - Serviço de
Assistência ao Cliente

Guarde sua nota fiscal ou seu cupom fiscal. Em caso de dúvida ou possíveis defeitos, ligue para SAC CASA AMBIENTE (11) 2191-2251 ou pelo email sac@casaambienteud.com.br.

Esquema de Montagem

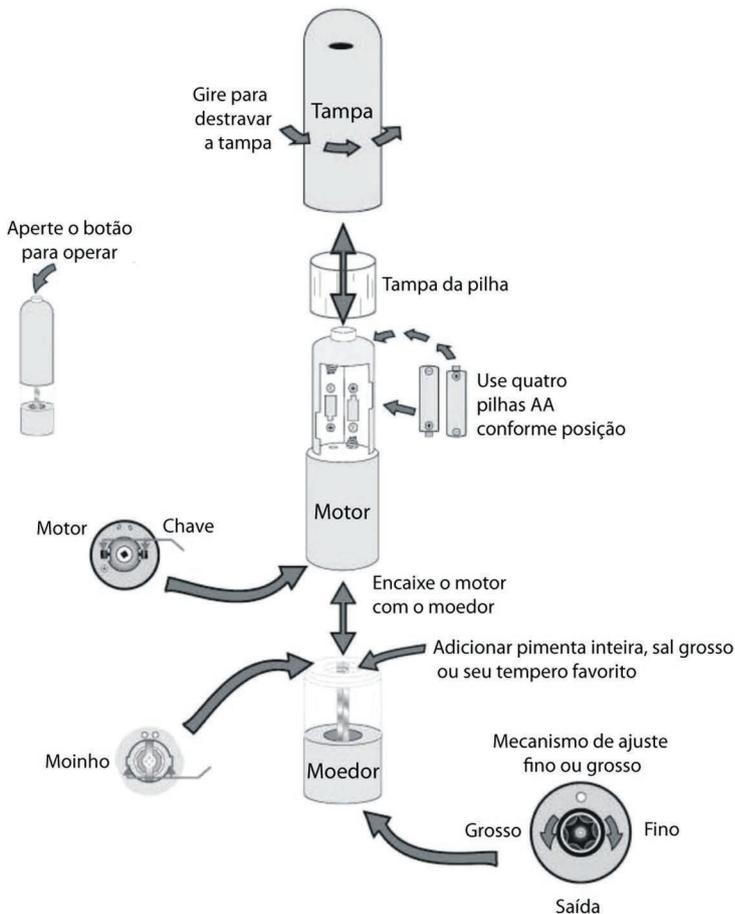

(11) 2191-2251

SAC - Serviço de
Assistência ao Cliente

Guarde sua nota fiscal ou seu cupom fiscal. Em caso de dúvida ou possíveis defeitos, ligue para SAC CASA AMBIENTE (11) 2191-2251 ou pelo email sac@casaambienteud.com.br.